

silhouette CAMEO 2 のファームウェアバージョンアップ方法


silhouette CAMEO2 (シルエット カメオ 2) のファームウェアのバージョンアップ方法を下記に記載します。なお、ファームウェアアップデートツールのプログラムは既にダウンロードされているものとしします。

※下記ファームウェアアップデート方法に従いファームウェアのアップデートを完了させてください。手順通りにアップデートを行わない場合、フラッシュ ROM へ書き込み中にファームウェアのアップデートに失敗すると、CAMEO2 が起動しなくなる場合があります。その場合は有償での修理対応になりますのでご注意ください。

①ファームウェアアップデートツールの実行

Windows の場合は、ダウンロードした CAMEO_FWUP_W_Vxxx.zip を右クリックし、全て展開するとフォルダ CAMEO_FWUP_W_Vxxx が作成されます。


その中の Silhouette_Firmware_Update のファイルを実行します。



Mac の場合は、ダウンロードした CAMEO_FWUP_M_Vxxx.dmg のファイルを実行するとドライブとしてマウントされます。

デスクトップに CAMEO_FWUP_M_Vxxx がマウントされましたら、その中のファイル Silhouette_Firmware_Update を実行します。

※デスクトップにマウントされない場合、ファインダを開きファインダ左側のデバイス欄の CAMEO_FWUP_M_Vxxx を選択しファイル Silhouette_Firmware_Update を実行します。



下記画面が立ち上がります。(例 : Ver1.30 の場合)



- ②下図の画面が表示されたら、パソコンと CAMEO2 を接続して電源を入れてください。
作業完了したら OK をクリックしてください。




- ※下図“エラー”が表示された場合は、CAMEO2 の電源が入っており、PC と接続されているか確認してください。



- ※下図“ファームウェアは最新です”が表示された場合は、CAMEO2 は最新バージョンになっていますので更新の必要はありません。
[終了] をクリックしてプログラムを終了してください。



- ③ “イメージファイルとファームウェアの2つのファイルを更新します”が表示されます。
作業完了まで10分程かかりますので、よろしければ [OK] をクリックしてください。

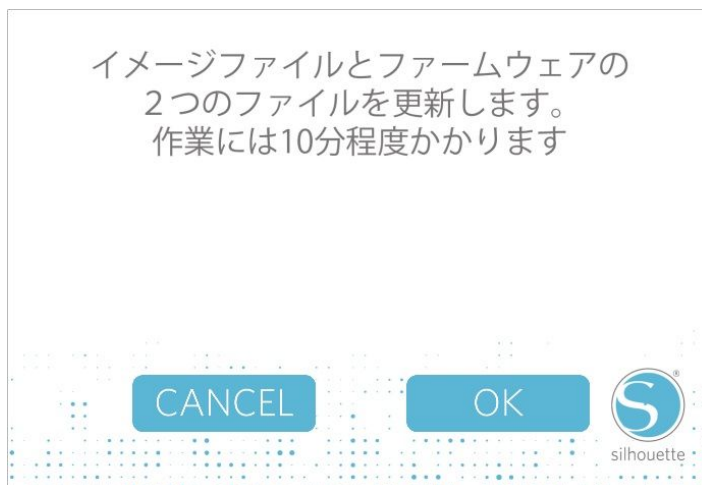

- ④ 下図の画面が表示されたら、**CAMEO2** の電源を切って電源ケーブルのみ抜いてください。
※USB ケーブルは抜かないでください。
準備ができたなら [OK] をクリックします。




- ⑤ 下図が表示されましたら、電源ボタンを押しながら電源ケーブルをつなぎ、電源ボタンは押したまま5秒間お待ちください。LCDが水色になったら電源ボタンから手を離します。
[OK] をクリックすると、イメージデータの更新を開始します。



※下記“更新に失敗しました。”のメッセージが表示された場合は、CAMEO2の画面が水色になっていないか、PCとの接続が切れている可能性があります。
上記確認後、[もう一度更新します]をクリックし⑤の作業を再度実施してください。




⑥ “転送中・・・”が表示され、イメージデータのプログラムがCAMEO2に送信されます。
※転送中はCAMEO2の電源やPCとの接続を切らないでください。転送途中で接続が切れてしまうと正常に起動しなくなる場合があります。この場合は有償修理が必要となります。

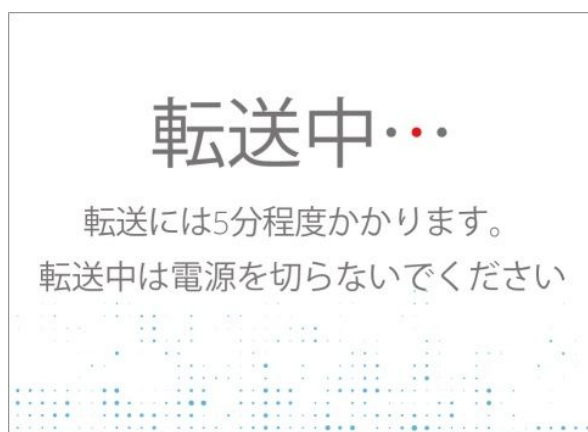


転送の間、CAMEO2のLCDが黄色⇒緑⇒青と作業進捗により順次変化します。
イメージデータの転送と更新には5分程かかります。

⑦ “イメージデータの更新が完了しました”の表示が出ましたらCAMEO2のLCD画面が青くなっていることを確認して[OK]をクリックします。

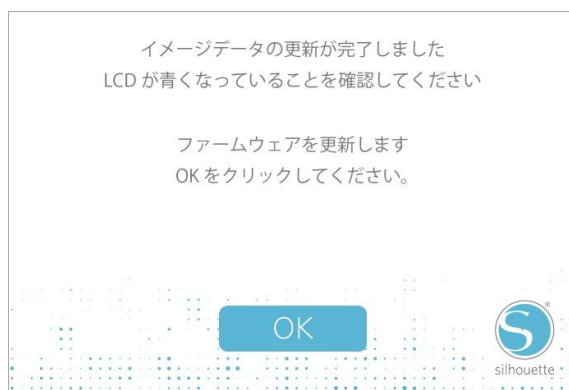

- ⑧ “転送中...” が表示され、ファームウェアのプログラムが CAMEO2 に送信されます。
 ※転送中は CAMEO2 の電源や PC との接続を切らないでください。転送途中で接続が切れてしまうと正常に起動しなくなる場合があります。この場合は有償修理が必要となります。

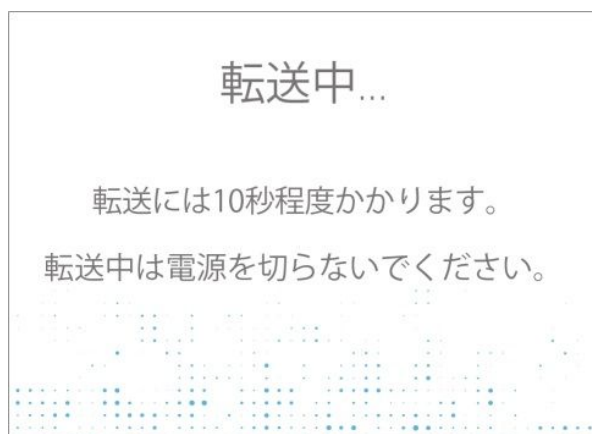

- ⑨ “ファームウェアの更新が完了しました” の表示が出ましたら CAMEO2 の LCD 画面が青くなっていることを確認して [OK] をクリックします。



- ⑩ “アップデートが完了しました” の表示が出ましたら CAMEO2 から電源ケーブルを抜き、[終了] をクリックします。



⑩CAMEO2 に電源ケーブルを挿し、電源を入れます。

CAMEO2 の LCD よりファームウェアのバージョンがアップされていることを確認します。

確認方法は、CAMEO2 の LCD の歯車アイコン  (設定) を押し、一覧から [情報] 押すと “Firmware Version” が表示されます。

以上