

メディアをうまくセットできない

メディアがうまくセットできない場合は、以下について確認してください。


- セット位置
- ピンチローラーやシャフト
- メディア先端の状態
- セット方法

セット位置の確認

メディアまたはカッティング用台紙の左端はガイドラインに沿ってセットされていますか？

メディア左側はガイドライン（下図赤丸部分：本体の細い凸線）に合わせてセットしてください。


左ピンチローラーの位置は固定ですので移動できません。

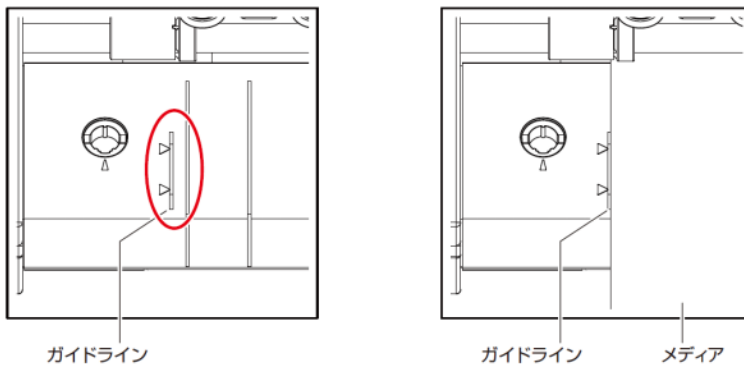

ピンチローラーやシャフトの確認

右ピンチローラーはメディアの幅にあった位置に正しくセットされていますか？


右ピンチローラーは、ローラーがメディアの端を押さえるようにセットしてください。

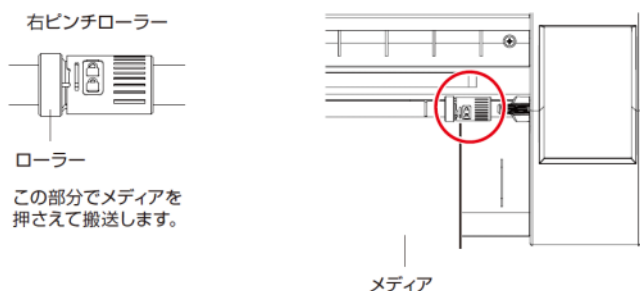

ピンチローラーはきちんとロックされていますか？


ピンチローラーのガイドがロックの位置になっていることを確認してください。

ピンチローラーを左右に動かして、動かないことを確認してください。動いてしまう場合は、ローラーの爪がシャフトに刻まれた溝にはまるようにセットし、再度ロックしてください。（爪はローラーとサブローラーの間にあります。）

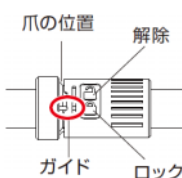

シャフトの右側は上がっていませんか？


レバーが上がり、シャフトの右側が下がって平行になっていることを確認してください。

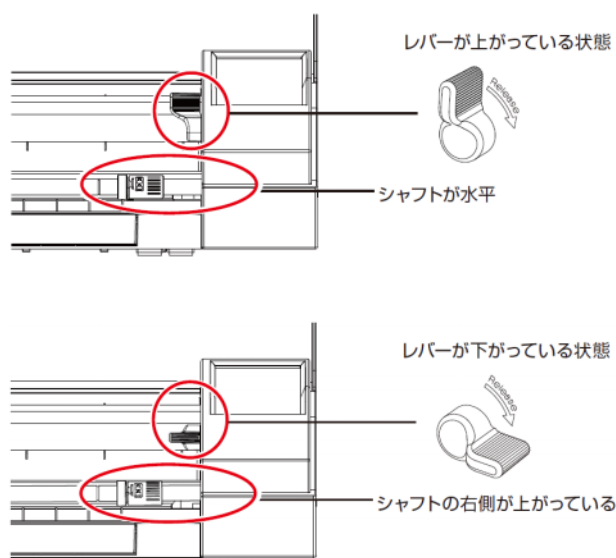

メディア先端の確認

メディアの先端は直角に切り揃えていますか？

メディアに定規を当て、カッターで真っ直ぐ直角に先端を切り揃えてください。
メディア裏側のガイド（格子状の線）を利用すると便利です。

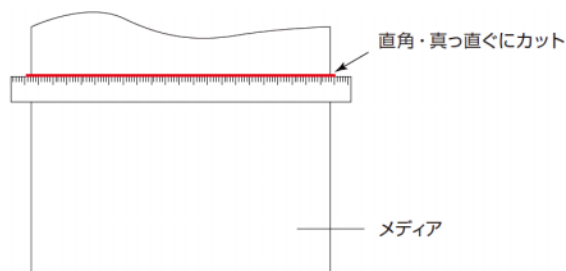

ロール状のメディアを使用している場合、先端に巻癖はついていませんか？

メディア先端に下向きの巻き癖が残っていると、うまく入らず空回りすることがありますので、巻き癖を修正してください。

セット方法の確認

シャフトが平行になっている状態でメディアをローラーに突き当て、パネルで【メディアセット】を押しましたか？

レバーが上がり、シャフトが平行になっていることを確認してください。

ローラーとフロントガイドの隙間にメディアを突き当て、パネルの【メディアセット】を押すと、メディアが自動的に送り込まれてセットされます。