


ペンアダプター (PM-BH-001) の使用方法


ペンアダプター (PM-BH-001) は、silhouette CAMEO にペンをセットするために使用するアダプターです。ペンアダプターを使用することで、市販の筆記ペンを使用して作図を行うことができます。

ペンアダプター本体とともに、3種の固定ネジが付属されています。筆記ペンの太さに合わせて使用してください。


- S (ライトグレー) : ϕ 8 ~ 9mm
- M (ダークグレー) : ϕ 9 ~ 10.2mm
- L (ブラック) : ϕ 10.2 ~ 11.3mm

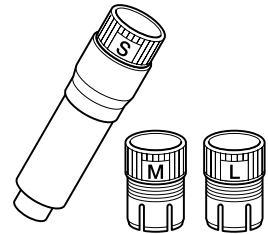

1. 筆記ペンをペンアダプターの後方より差し込みます。



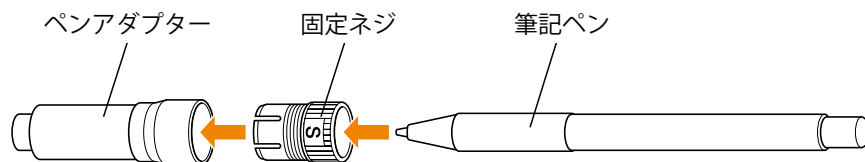


2. ペン先がペンアダプターから約 3mm 出るよう調整し、固定ネジを時計方向に回して固定します。

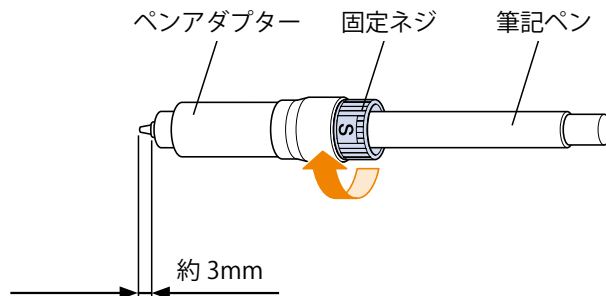


ペン先が約 3mm 出ています。使用するメディアの厚さに応じて微調整してください。

ペン先の出し量が足りない場合、メディアにペンが届かず作図できません。ペン先を出しすぎると筆記ペンやメディアを破損する場合がありますのでご注意ください。

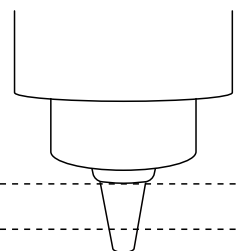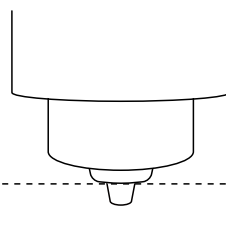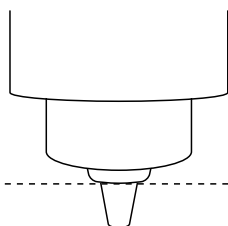

約 3mm

3. silhouette CAMEO にペンアダプターをしっかりと差し込み、ロックします。

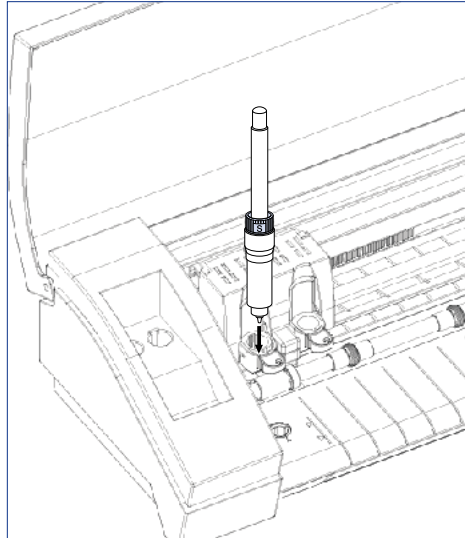

4. Silhouette Studio でツールをペンホルダーまたはスケッチペンを選択します。

また、作図にカスレが出ないように、筆圧(カット圧)を調整してください。

※お使いの Silhouette Studio のバージョンによって、表示される画面や名称が異なります。

